

O sistema de engomar a vapor FashionMaster 2.0

Miele
IMMER BESSER

FASHION MASTER 2.0

O sistema de engomar
a vapor da Miele



Made in
Germany

FashionMaster 2.0

Resultados perfeitos. Qualidade Miele.





Lavar, secar, engomar – "Sempre Melhor" com a Miele, reconhecida pela qualidade ímpar dos seus electrodomésticos.

A Miele volta a surpreender, com o sistema de engomar FashionMaster. Depois de lavar e secar delicadamente a roupa nas máquinas da Miele, a FashionMaster garante resultados perfeitos a engomar a roupa. O sistema de engomar a vapor de alta qualidade revela um conforto de utilização único.

Deixe-se inspirar com um produto de design atractivo, cuidadosamente desenvolvido até ao mais pequeno detalhe.




Inovação para resultados perfeitos e maior comodidade.



Destaques

Único – Base do ferro com estrutura de favos

A estrutura de favos já provou ser eficaz nos tambores das máquinas de lavar roupa e nos secadores, agora também marca a diferença na FashionMaster da Miele. A base com estrutura de favos patenteada¹⁾, permite alcançar resultados excelentes e um tratamento delicado dos tecidos na passagem a ferro. Ao contrário dos ferros convencionais, o vapor é rapidamente distribuído por toda a base do ferro. Assim, o ferro desliza na perfeição sobre os tecidos, assegurando resultados perfeitos ao engomar.

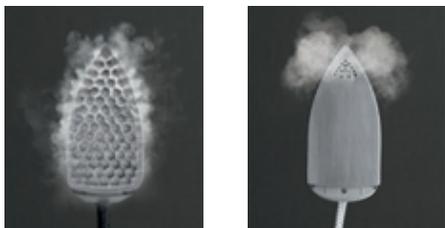

1-2-Lift System

Em dois simples passos a máquina fica montada sem qualquer esforço! Com o sistema patenteado²⁾ 1-2-Lift-System, todo o aparelho, composto por ferro de engomar, tábua de passar e gerador de vapor, pode ser montado com apenas 2 movimentos. Desbloquear e fazer deslizar a tábua de passar para uma posição horizontal é quase como magia!



Ajuste em altura

A tábua de passar a ferro pode ser facilmente ajustada para a altura necessária e mais conveniente para o utilizador. Suportada por um sistema de pressão automática, a tábua pode ser regulada em altura de 83 cm a 102 cm.

1) Patente Europeia EP 2 233 632 B1

2) Patente Europeia EP 2 169 108 B1

Melhor é impossível.



Conforto de utilização

Sistema All-in-one

Quando a FashionMaster está devidamente fechada, apenas o seu design elegante e sofisticado captará a sua atenção. Graças aos discretos compartimentos, todos os acessórios, como o cabo eléctrico ou o ferro, desaparecem na torre compacta. Para além disso, o ferro não só é seguramente guardado, como se encontra em local de muito fácil acesso.





Tábua de engomar de grande dimensão com Comfort Zone

Com uma tábua de engomar de 120 x 40 cm, até as calças cabem totalmente na FashionMaster. A Comfort Zone na extremidade mais estreita da tábua de engomar foi concebida para passar toda a parte da frente de uma blusa ou camisa, num só processo, sem ter de re-posicionar a zona dos ombros. Uma excelente função para poupar tempo.



Encastre MIELE **Descalcificação automática**
Descalcificação? Agora ou mais tarde? Menos um assunto para se preocupar. A FashionMaster cuida dela! Apenas a dureza da água tem de ser regulada uma vez e adicionada uma pastilha de descalcificação Miele. Um LED próprio na FashionMaster da Miele informa em tempo útil quando é necessário fazer a descalcificação.

Enxaguagem automática
Os resíduos de minerais produzidos pela evaporação devem ser removidos através da enxaguagem do gerador de vapor, de forma a assegurar o bom desempenho do equipamento. A FashionMaster calcula o intervalo de tempo em que a enxaguagem deve acontecer através da quantidade de água usada. O processo de enxaguagem inicia-se automaticamente após ligar a máquina. A única preocupação será esvaziar a gaveta da água residual.

Mobilidade e segurança
Não há necessidade de a encostar a alguma coisa! A FashionMaster mantém-se em pé de forma independente, e mesmo quando fechada pode ser posicionada em qualquer lugar em sua casa. Com ajuda das suas rodas, a FashionMaster pode ser facilmente movimentada, até mesmo eventuais desníveis no pavimento não representam qualquer problema.

Melhore a aparência da sua roupa com facilidade.

Resultados perfeitos



Uma inovação – Steamer*



Vincos no seu casaco, vestido ou cortinas são tarefa fácil para o Steamer da FashionMaster. Pesa metade do ferro de engomar e uma vez que não tem uma base quente, não deixa manchas nos tecidos. No entanto, tem a mesma pressão e rapidez de aplicação de vapor. A escova permite manter uma distância de segurança dos tecidos e para utilizar o Steamer não é necessário montar a tábua de passar a ferro.



O vapor desempenha o papel principal

Com a FashionMaster poderá alcançar resultados profissionais, graças a uma pressão de vapor de 4 bar e uma saída consistente de 100 g/min. O vapor penetra até nos tecidos mais grossos e densos, reduzindo o tempo de passar a ferro. Jactos de vapor ou vapor contínuo - pode seleccionar a opção mais conveniente usando o botão indicado no ferro de engomar.



Base antiaderente – para as peças de roupa mais difíceis

Lantejoulas, estampados ou tecidos muito delicados – a FashionMaster da Miele supera até estes desafios. A base antiaderente está indicada para o tratamento mais delicado, evitando manchas brilhantes nos tecidos escuros ou para tecidos com aplicações. Assim não irá precisar passar a ferro as suas peças de roupa do avesso.



Vincos perfeitos

Com a FashionMaster da Miele o vinco das calças é engomado de uma forma rápida e perfeita. Para uma aparência perfeita.



Tábua de passar a ferro activa

A tábua de passar a ferro está equipada com um ventilador para facilitar o processo de engomar. Este sistema é igualmente "inteligente" uma vez que se inicia e desliga automaticamente assim que o botão do vapor é pressionado no ferro, e caso haja pequenas pausas enquanto está a engomar, a produção de vapor é automaticamente desligada após algum tempo. A função Memory regista se foi utilizada a função de sucção ou de insuflar durante o processo de engomar, activando a função da próxima vez que for necessário vapor. Pressionando o botão directamente no ferro permite alternar entre as duas funções. A potência é facilmente regulada para se adequar a diferentes tipos de têxteis.



Função de sucção oferece vários benefícios

Óptima penetração de vapor sem condensação - a função integrada de sucção assegura a penetração de vapor nos tecidos e evita a condensação na tábua de passar a ferro. Outro benefício: as peças de roupa ficam seguramente fixas à tábua enquanto está activa a função de sucção.



Função de insuflar - Almofada de ar para um cuidado particularmente suave

A FashionMaster possui uma função de insuflar para evitar marcas de costuras nas camadas inferiores da roupa. O ventilador cria uma almofada de ar entre a peça de roupa e a tábua de passar. Função especialmente indicada para passar peças com folhos, caxemira, etc. A mesma função evita marcas de costuras na roupa.

Engomar de forma rápida e segura

Poupar tempo de forma segura



Engomar rapidamente peças com várias camadas

Economize tempo e energia! Com a FashionMaster, tecidos dobrados em várias camadas ou tecidos densos agora só necessitam de ser passados a ferro de um lado, e não de ambos. A grande quantidade de vapor com alta pressão aplicada pode penetrar mesmo nos materiais mais grossos e densos, tal como gangas. Isto faz com que passar em ambos os lados se torne supérfluo.



O depósito de água com capacidade de 1.25 l – Simples de manusear

O depósito de água da FashionMaster pode ser facilmente recarregado a qualquer momento durante o processo de engomar. O design pensado para o utilizador permite encher o depósito mesmo debaixo de torneiras muito baixas.



Função CoolDown

Segurança é sempre uma prioridade na agenda do desenvolvimento de produto na Miele. Sensores de movimento e monitorização do ferro asseguram que este se desligue após 3 minutos sem ser utilizado. Assim que é detectado movimento, liga-se novamente.

Função Auto-Off

Para sua segurança: Quando o ferro ou o Steamer não são utilizados aprox. 15 minutos, todo o equipamento se desliga automaticamente. Não precisa de se preocupar se se tiver esquecido do ferro ligado.

FashionMaster 2.0



Modelo/Designação	B 2826
Engomar inteligente	
Base do ferro com estrutura de favos	●
Ligar/Desligar automático do ventilador	●
Função Memory do ventilador	●
Níveis de potência do ventilador	2
Engomar com economia de tempo	
Capacidade do depósito de água em l	1.25
Depósito de água removível	●
Depósito de água - recarregável a qualquer altura	●
Engomar tecidos dobrados em várias camadas	●
Resultados perfeitos	
Pressão de vapor em bar	4
Saída de vapor em g/min	100
Vapor vertical	●
Produção de vapor a partir do nível de temperatura	2
Função de sucção e de insuflar	● / ●
Base antiaderente para o ferro	●
Conforto de utilização	
All-in-one	●
1-2-Lift System	●
Ajuste em altura com o sistema de pressão automática (cm)	83-102
Rodas anti-risco	●
Tábua de engomar com Comfort Zone	●
Descalcificação automática	●
Enxaguagem automática	●
Compartimento para guardar ferro de engomar	●
Compartimento para o cabo eléctrico e os acessórios	●
Segurança	
Função CoolDown	●
Função Auto-Off	●
Dimensões e consumo	
A x L x P (cm)	96.3 x 146 x 47.1
A x L x P (cm), fechada	128.1 x 38.2 x 47.1
Área da superfície de engomar (cm)	120 x 40
Potência total de ligação em kW	2.2

Miele Portuguesa, Lda
Sede, Salão de Exposição e
Assistência Técnica

Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Tel. 214 248 100
Fax. 214 248 109

Filial do Porto
Salão de Exposição e
Assistência Técnica

Rua do Pinheiro Manso, 431
4100 - 413 Porto
Tel. 226 102 516
Fax. 226 103 006

Filial de Faro
Salão de Exposição e
Assistência Técnica

Av. Cidade de Hayward, Urb. de São Luís
Lt. B2, Loja 2
8000 - 333 Faro
Tel. 289 823 773
Fax. 289 813 784

Loja Miele Vale do Lobo

Parque do Golf, Av. do Mar
8135 - 864 Almancil
Tel. 289 358 609

Assistência Técnica 808 200 687
Internet: www.miele.pt
E-mail: info@miele.pt